

Een en ander volgens het Bouwbesluit:
de NEN 1078 en de NPR 3378
De aansluiting dient spanningsvrij te geschieden, ter voorkoming van
beschadiging van het gasregelblok.

CONTROLE

Controleer met zeepwater de gemaakte gasaansluiting.
Steek de kachel volgens de bedieningsvoorschriften aan.

AFVOERBEVEILIGING

De kachel is standaard voorzien van een afvoerbeveiliging (T.T.B.).
Deze bevindt zich rechts onder op de trekonderbreker en is **zonder** de mantel
af te nemen bereikbaar. De beveiliging (vergrendelend) onderbreekt de stroom
naar het thermokoppel, zodat de hoofdbrander en de waakvlam uitgaan.
De beveiliging dient het toestel uit te schakelen in geval er verbrandingsgassen
terugstromen uit de afvoer door verstopping of eventuele foutieve aanleg.
Grijpt de beveiliging regelmatig in dan functioneert de afvoer niet goed.
De beveiliging **niet** buiten werking stellen!
Bij vervanging altijd het voorgeschreven type gebruiken:
Microtherm R20, C171, 67°C+3

DEMONTAGE BRANDERGEDEELTE

- Koppel de gastoevoer naar het toestel af
- Trek het toestel iets naar voren
- Zet het toestel ondersteboven
- Verwijder 4 montageboutjes
- Haal de branderset er opwaarts uit.

MONTAGE

De montage geschiedt in omgekeerde volgorde

TECHNISCHE GEGEVENS NEDERLAND	AARDGAS	AARDGAS TYPE H-S	PROPAAN
Type	Sparky	Sparky	Sparky
Voordruk (ingesteld op)	25 mbar	25 mbar	30 mbar
Nom. Belasting (B.W.)	8,8 kW	8,8 kW	8,4 kW
Nom. vermogen	7,0 kW	7,0 kW	6,7 kW
Branderdruk	16,5 mbar	9,0 mbar	30 mbar
Diameter spuitstuk	2,6 mm	2,9 mm	1,5 mm
Kleinstelboring	1 mm	1 mm	1 mm
Aansluiting gastoevoer	3/8 "	3/8 "	3/8 "
Diameter afvoerpijp	100 mm	100 mm	100 mm
Hoogte vloer/onder.pijp	450 mm	450 mm	450 mm



SPARKY


BEDIENINGSVOORSCHRIFT

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN



Toestel categorie B 11 BS
Gas categorie II2L3P

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

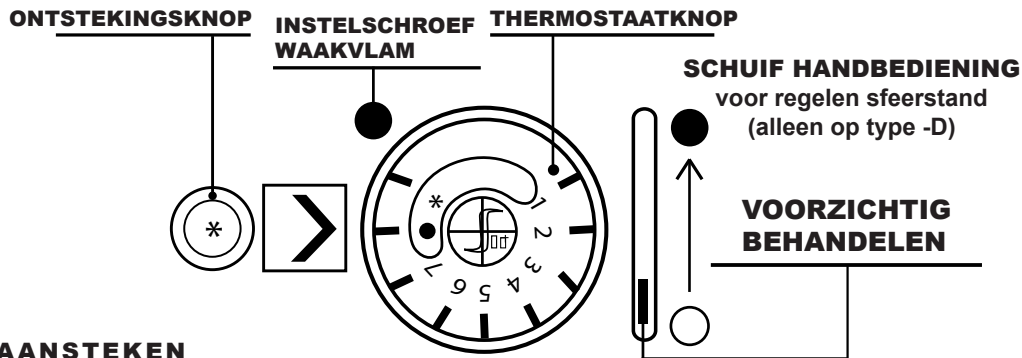

AANSTEKEN

- Open de gasafsluitingskraan welke in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd
- Draai de thermostaatknop op *.
- Druk de thermostaatknop geheel in en houdt deze ingedrukt.
- De ontstekingsknop geheel indrukken tot men een klik hoort. Via het venster kan men zien of de waakvlam ontsteekt. Bij eventueel niet branden de ontstekingsknop nogmaals indrukken.
- Wanneer de waakvlam brandt de gastoevoerknop nog 30 seconden ingedrukt houden. Na het loslaten moet de waakvlam blijven branden.
- De thermostaatknop kan nu op de gewenste waarde d.m.v. draaien ingesteld worden waarbij:

* = waakvlam 7 = volstand
1 = kleinstand ● = uit

REGELING SFEERSTAND d.m.v. schuif-handbediening (alleen type D)

Door de schuif naar boven te bewegen wordt de handbediening mogelijk. In feite wordt hierdoor de laagstand hoger ingesteld om een permanent vlambeeld te creëren. Met de schuif in de laagste stand wordt de handbediening uitgeschakeld en de temperatuur thermostatisch geregeld.

WAARSCHUWING

Indien de waakvlam om welke reden dan ook dooft, blokkeert het gasregelblok. U dient minstens 5 minuten te wachten voor U het toestel weer kunt ontsteken.

DOVEN

Wanneer de hoofdbrander gedoofd moet worden doch de waakvlam moet blijven branden, draai de thermostaat op *. Moet ook de waakvlam uit, draai dan de thermostaatknop op ●.

THERMOSTAAT

De modulerende thermostaat werkt zodanig, dat een eenmaal met de bedieningsknop in gestelde kamertemperatuur nauwkeurig wordt gehandhaafd. Wanneer met de bedieningsknop de hoogte van de gewenste kamertemperatuur wordt ingesteld, gaat de kachel volop branden tot de gewenste temperatuur bereikt is. Daarna gaat de kachel lager branden en zoekt het evenwichtstand op tussen de afname en toevoer van warmte. Evenredig met het af- en of toenemen van de kamertemperatuur gaat de kachel hoger of lager branden. Dit schommelen tussen hoog en laag regelt de thermostaat. Bij in verhouding hoge buitentemperatuur gaat de kachel op de waakvlamstand branden.

AFVOERBEVEILIGING

De kachel is standaard voorzien van een afvoerbeveiliging (T.T.B.).

Deze bevindt zich rechts onder op de trekonderbreker en is **zonder** de mantel af te nemen bereikbaar.

De beveiliging dient het toestel uit te schakelen indien er verbrandingsgassen terug stromen uit de afvoer door verstopping of eventuele foutieve aanleg.

De beveiliging onderbreekt de stroom naar het thermokoppel, zodat de hoofdbrander en de waakvlam uitgaan. Grijpt de beveiliging regelmatig in, dan moet het afvoersysteem door Uw installateur worden nagekeken.

ONDERHOUD

De gelakte ommanteling van de kachel kan met een droge doek worden afgenomen. Indien op de ommanteling is gemorst, doe het toestel dan direct uit. Als de ommanteling is afgekoeld kan men met behulp van een zachte zeep voorzichtig de vlekken verwijderen. **Gebruik nooit een schuurmiddel !!!**.

Het verdient aanbeveling voor elk stookseizoen de kachel en de schoorsteen door een installateur te laten controleren en te reinigen.

Indien het glas gebroken of gescheurd is, dit laten vervangen voordat U het toestel nader in werking stelt.

WAARSCHUWING

Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen met kinderen, ouderen en hulpbehoevenden ten aanzien van de hete oppervlakken van de kachel.

ADVIES

Wanneer de kachel voor het eerst wordt aangestoken zal de hooghittebestendige lak en de lijm zich vaster op het materiaal gaan hechten. Dit zal enige dampvorming tot gevolg hebben. In verband hiermee is het raadzaam het vertrek goed te ventileren.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

ALGEMEEN VOORSCHRIFT

Laat het toestel alleen door een erkende installateur plaatsen.

Wordt de kachel op een schoorsteen aangesloten, waarop met kolen of olie werd gestookt, dan moet het rookkaneel grondig worden gereinigd. Een schoorsteentrek van ca. 0,5 mm w.k. is reeds voldoende, te meten bij volle belasting van de kachel. Bij een schoorsteentrek van meer dan 2 mm w.k. is het aan te raden de trek te verminderen. Is in het vertrek een raamventilator geplaatst, dan moet of de raamventilator verwijderd worden, of drukverffeningsoopening met buitenlucht aangebracht worden. Een en ander om te voorkomen dat door de eventueel optredende onderdruk de schoorsteen niet meer werkt.

PLAATSEN VAN DE KACHEL

Plaats de kachel tegen een niet brandbare achterwand zo dicht mogelijk bij de schoorsteen, zodat door een korte niet corroderende verbinding, de aansluiting tot stand komt. Het liefst zonder bochten.

Houd in ieder geval een minimum afstand van 30 mm tussen achterzijde trekonderbreker en schoorsteenwand, evenals links en rechts van de kachel, een afstand van 50 mm vrij. De minimum afstand van 50 mm is gerekend vanaf de verticale hartlijn van de kachel.